

Fujiyama

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

PL

Nagrzewnica gazowa



PL

CE 3078

PRZEDMOWA	1
ROZPAKOWYWANIE PRODUKTU	1
INSTRUKCJA MONTAŻU	2
PODŁĄCZENIE GAZU	2
Do gazu ziemnego	2
Przeznaczenie i obszary zastosowań generatora gorącego powietrza	2
Wybór miejsca	2
Wysokość zawieszenia	3
DANE TECHNICZNE	4
INSTRUKCJA OBSŁUGI	5
OBSŁUGA PRODUKTU	5
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	6
KONSERWACJA	6
KONTROLAINSTALACJI.....	6
USTAWIENIA PRODUKTU.....	6
TRANSFORMACJA	6
PROBLEMY I PROPONOWANE ROZWIĄZANIA	7
DEKLARACJA ZGODNOŚCI	8



PRZED INSTALACJĄ PRODUKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ LOKALNE WARUNKI DYSTRYBUCJI GAZU, TYP I CIŚNIENIE GAZU ORAZ OKREŚLIĆ ICH ZGODNOŚĆ Z USTAWIENIAMI PRODUKTU.



NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ FAKTURĘ ZA PRODUKT PRZEZ CAŁY OKRES GWARANCJI.



PRZEDMOWA

Szanowny Kliencie,

Z dumą oferujemy Ci doskonałą nagrzewnicę, która pozwoli Ci cieszyć się komfortem gazu ziemnego z gwarancją Ersel. Jest to bezpieczna, ekonomiczna, elegancka i nowoczesna nagrzewnica, która ogrzewa wydajniej, zużywa mniej energii i charakteryzuje się wyższą sprawnością w porównaniu do podobnych produktów. Można ją umieścić w dowolnym kącie pomieszczenia, aby zapewnić ogrzewanie, dzięki czemu sprawdzi się w każdym miejscu.

Aby pomóc Ci korzystać z nagrzewnicy przez wiele lat bez żadnych problemów i zmartwień, przedstawiamy Ci tę instrukcję montażu i użytkowania. Zdecydowanie zalecamy dokładne przeczytanie całej instrukcji przed montażem i użytkowaniem. Życzymy Ci wielu lat szczęśliwego użytkowania...

ROZPAKOWYWANIE PRODUKTU

Produkt został wysłany w pojedynczej paczce. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania produktu z pudełka.

Zawartość opakowania :

- Generator gorącego powietrza
- Instrukcja obsługi
- Bateria do pilota zdalnego sterowania

Opakowanie produktu jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszymi przepisami krajowymi. Nie wyrzucaj odpadów opakowaniowych razem z odpadami domowymi ani innymi odpadami; oddaj je do punktów zbiórki opakowań wyznaczonych przez lokalne władze.



Zachowaj „INSTRUKCJĘ MONTAŻU I UŻYTKOWANIA” oraz FAKTURĘ produktu w ramach gwarancji.

Przechowuj je w bezpiecznym miejscu przez cały czas pobytu.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z montażem i instalacją produktu.
- Przed instalacją należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji (rodzaj i ciśnienie gazu) oraz ustawienia produktu są kompatybilne.
- Montaż ogrzewacza gazowego musi dokonać upoważniony personel, zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi przez dostawcę gazu. Należy postępować zgodnie z instrukcją.
- W przypadku instalacji gazu ziemnego, przed montażem należy zmierzyć ciśnienie gazu w instalacji. CIŚNIENIE PRÓBNE to ciśnienie wymagane dla bezpieczeństwa zaworu gazowego. W żadnym wypadku nie powinno przekraczać 50 mbar.

PRZYŁĄCZE GAZU

Do gazu ziemnego

- Przed przystąpieniem do montażu przyłącza gazu ziemnego prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą gazu i uzyskanie projektu instalacji gazu ziemnego. Przygotuj i zatwierdź.
- Zgodnie z obowiązującymi normami dla gazu ziemnego, pomiędzy produktem a instalacją musi znajdować się zawór sieciowy.
- Twój produkt jest przystosowany do zasilania GAZEM ZIEMNYM. Nie używaj go z innymi rodzajami gazu.
- Do podłączenia wlotu gazu należy użyć metalowej rury lub elastycznego węża mocowanego zaciskami i spełniającego normy TSE.



Wszystkie produkty są transportowane w stanie gotowym do użycia jako gaz ziemny.

Cel generatora gorącego powietrza.

Seria FUJI przeznaczona jest do ogrzewania.

- Budynki cywilne, w których ludzie tymczasowo przebywają.
- Obiekty sportowe.
- Obiekty produkcyjne dla przemysłu i rolnictwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi;

- Budynki, konstrukcje i grunty biorące udział w procesie budowy budynków i konstrukcji.
- Do zaawansowanego technologicznie ogrzewania materiałów i urządzeń.
- Do lokalnego ogrzewania pojedynczych miejsc, obszarów i obiektów.

Zastosowania serii FUJI

- Kawiarnie i restauracje
- Ogrody zimowe i tarasy
- Magazyny i obiekty składowe
- Fabryki
- Siłownie
- Garaże
- Tereny wojskowe

• Systemy grzewcze serii FUJI należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wyposażonych w lokalny i ogólny system wentylacji wywiewnej.

Przy użytkowaniu urządzenia wewnątrz pomieszczeń należy je chronić przed deszczem i wiatrem.

WYBÓR LOKALIZACJI

Kwestie do rozważenia przy wyborze miejsca montażu produktu.

Zastosuj ognioodporny materiał izolacyjny na podłodze, półkach i ścianach w pobliżu produktu lub zastosuj izolację o wysokiej odporności na ciepło na podłodze, półkach i ścianach.


Aby temu zapobiec, należy ustawić nagrzewnicę w odpowiedniej odległości.

Nie należy instalować produktu w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

- Produkt ten należy instalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyłącznie w **dobrze wentylowanych** pomieszczeniach.


Przed instalacją i użyciem należy przeczytać instrukcję.

- Używaj zaworu gazowego zatwierdzonego przez firmę gazowniczą dla Twojego produktu. Podczas instalacji produktu upewnij się, że wszystkie zawory i rury są prawidłowo podłączone. Nie należy go montować w tym miejscu pod napięciem i nie powinno być żadnych wycieków gazu.

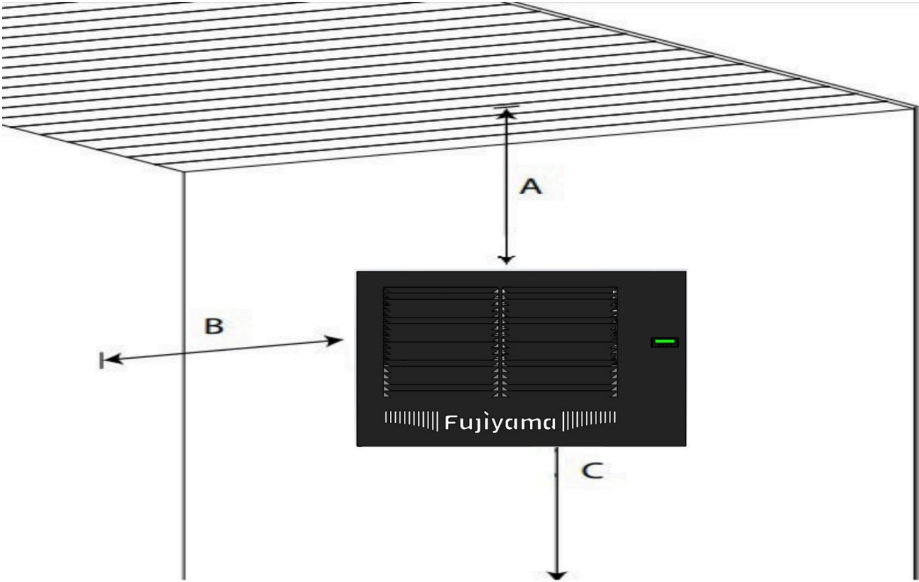

	WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA		
	A	B	C
FUJi 20	100	150	200
FUJi 25			
FUJi 30			
FUJi 35	120	150	220
FUJi 40			
FUJi 45			
FUJi 50	150	200	260
FUJi 55			
FUJi 60			
FUJi 65	180	220	300
FUJi 70			
FUJi 75			

DANE TECHNICZNE

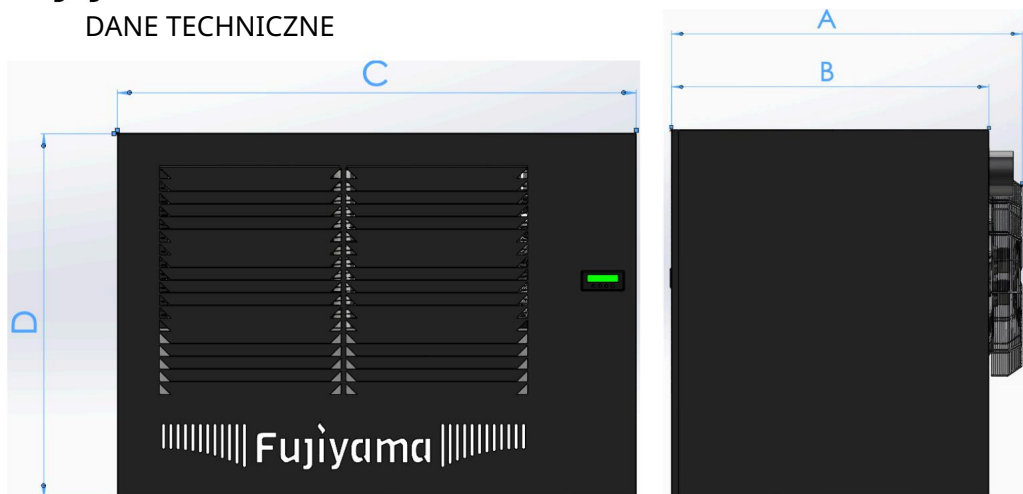

Model	Kapasite	Gaz Tüketimi	Ölçüler				Ağırlık (kg)	Isıtma Alanı (m³)
	kW	m³/h NG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
FUJi 20	18	1,87	570	420	690	705	63	350
FUJi 25	23	2,39	570	420	690	705	63	450
FUJi 30	27	2,81	570	420	690	705	63	550
FUJi 35	35	3,65	720	570	750	705	80	700
FUJi 40	40	4,17	720	570	750	705	80	800
FUJi 45	45	4,69	720	570	750	705	80	900
FUJi 50	50	5,21	850	700	1000	800	128	1000
FUJi 55	53	5,52	850	700	1000	800	128	1100
FUJi 60	57	5,94	850	700	1000	800	128	1200
FUJi 65	63	6,57	850	700	1150	850	153	1300
FUJi 70	70	7,29	850	700	1150	850	153	1400
FUJi 75	74	7,71	850	700	1150	850	153	1500
FUJi 80	77	8,03	850	700	1300	900	187	1600
FUJi 85	85	8,86	850	700	1300	900	187	1700
FUJi 90	89	9,28	850	700	1300	900	187	1800

Elektrik Bağlantısı : 230-240VAC 50-60Hz +/-%15

Kullanım Basıncı : NG 20-55 mbar

Gaz Bağlantısı : G3/4"

Kademe : 1/3

*Wartości podane w tabeli są przybliżone. Mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych (przestrzeń zamknięta, izolacja, przepływ powietrza itp.).

INSTRUKCJA UŻYCIA

WAŻNE INFORMACJE:

- Instalację, przeglądy i konserwację należy zawsze zlecać autoryzowanym punktom serwisowym.
 - Instrukcja obsługi tego produktu znajduje się na etykiecie.
 - Upewnij się, że produkt jest ustawiony na odpowiedni rodzaj gazu, odpowiadający Twoim potrzebom.
 - Nie pozostawiaj dzieci bez opieki podczas pracy grzejnika ani nie stawiaj barier, aby uniemożliwić im dotknięcie gorących powierzchni.
 - Nigdy nie przykrywaj żadnej części produktu ręcznikami, pokrowcami na ubrania ani podobnymi materiałami. Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych przed produktem.
 - Nie próbuj zapalać go zapalką ani zapalniczką.
 - Jeżeli urządzenie było narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie należy go używać, dopóki nie zostanie sprawdzone przez upoważniony personel.
 - Dzieci i osoby niepełnosprawne nie powinny obsługiwać urządzenia bez opieki odpowiedzialnego dorosłego.
 - Należy regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy je wyłączyć.
- Należy powiadomić osobę odpowiedzialną i dokonać naprawy.


DLA TWOJEGO

BEZPIECZEŃSTWA • Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w pobliżu gazu lub innych łatwopalnych cieczy.

• Przy stosowaniu urządzeń grzewczych należy przestrzegać wymagań przepisów technicznych, budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożarowych oraz norm.

Uwaga: Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcję obsługi i inne wytyczne.

- Użytkownik powinien zachować tę instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
- W przypadku zauważenia ZAPACHU lub BÓLU GŁOWY w pomieszczeniu, NALEŻY NATYCHMIAST CAŁKOWICIE WYŁĄCZYĆ PRODUKT I PRZEWIETRZYĆ POMIESZCZENIE.
- Aby całkowicie ugasić produkt, ZAMKNAĆ ZAWÓR GAZOWY na GŁÓWNEJ INSTALACJI LUB BUTLI.
- Niniejsza instrukcja obowiązuje wyłącznie w krajach, w których na produkcie widoczne są symbole kraju. Jeśli na produkcie nie ma symbolu kraju, należy zapoznać się z instrukcją techniczną w celu dostosowania produktu do warunków obowiązujących w kraju, w którym będzie używany.

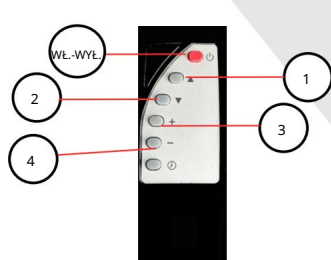

Pilot i urządzenie są teraz sparowane.

: WŁ.-WYL.: Włączanie - Wyłączanie:

- :1 W górę
- :2 W dół
- :3 Modernizacja termostatu pokojowego
- :4 Obniżenie termostatu pokojowego

OBSŁUGA PRODUKTU

- Otwórz zawór gazowy od sieci.
 - Włącz zasilanie urządzenia. Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się symbol [OFF]. • Naciśnij przycisk ON-OFF na pilocie.
- Zapłon może być opóźniony podczas pierwszych kilku uruchomień. Odczekaj 5-10 sekund; jeśli zapłon się nie uda, naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć urządzenie i spróbuj ponownie po 5 sekundach.

Ustawienie AUTO zazwyczaj uruchamia zapłon przy pierwszej próbie.

- Po włączeniu urządzenia możesz regulować poziom zapłonu za pomocą przycisków na pilocie.
- Możesz wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF na pilocie.

Uwaga: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ON-OFF przez 10 sekund powoduje włączenie trybu COOL.

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nagrzewnica wyłączy się, naciśnij przycisk WŁ.-WYŁ.
- Aby ponownie uruchomić nagrzewnicę, powtórz czynności początkowe (OBSŁUGA PRODUKTU).
- Aby wyłączyć produkt, możesz nacisnąć czerwony przycisk na pilocie lub przycisk znajdujący się na górze produktu. Główny palnik zgaśnie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie należy wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez wyłączenia urządzenia, odłączenia zasilania i umożliwienia urządzeniu osiągnięcia temperatury pokojowej.
- Palnik należy czyścić sprężonym powietrzem.

KONSERWACJA

ROCZNA • Przed każdym sezonem grzewczym zaleca się sprawdzenie następujących punktów:

– Czyszczenie palnika i świecy zapłonowej,

– Czyszczenie przewodów gazowych,

– Ogólne czyszczenie generatora gorącego powietrza.

• Wszystkie naprawy i konserwacje roczne powinny być wykonywane przez autoryzowane serwisy.

• Waż przyłączeniowy gazu należy sprawdzać co najmniej raz w roku. W przypadku oznak zużycia, rozdarcia lub uszkodzenia węży należy go wymienić.

• Co dwa lata zlecaj autoryzowanemu serwisowi kompleksowe czyszczenie i konserwację w celu usunięcia kurzu nagromadzonego w komorze wewnętrznej.

CZYSZCZENIE

• Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać, gdy produkt jest wyłączony i chłodny.

• Podczas czyszczenia produktu należy przecierać go miękką, suchą lub wilgotną ściereczką.

Absolutnie nie należy używać detergentów, proszków czyszczących ani sprayów o działaniu ściernym.

KONSERWACJA TYGODNIOWA

• Produkt należy czyścić raz w tygodniu suchą, miękką ściereczką.

KONTROLA INSTALACJI

- Unikaj wszelkich blokad w instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Podczas testu gazowego należy sprawdzić, czy nie ma nieszczelności, używając urządzenia do wykrywania nieszczelności gazu lub wody z mydłem.
- W żadnym wypadku nie należy sprawdzać za pomocą OGNIĄ (zapalki, zapalniczki itp.).

USTAWIENIA PRODUKTU

Ustawienia spalania w ogrzewaczu są fabrycznie ustawione zgodnie ze wskazaniami na etykiecie produktu. Nie są one ustawione dla gazów innych niż wymienione; nie należy używać ogrzewacza z innymi gazami.

TRANSFORMACJA

- Aby zapewnić działanie produktu ze wszystkimi rodzajami gazu, należy zastosować dysze o odpowiedniej średnicy.
- Wybierz dysze o średnicy odpowiedniej do gazu używanego w Twoim kraju i zamontuj go na palniku produktu. Następnie podłącz rurę wlotową palnika do dyszy. Po całkowitym zmontowaniu produktu sprawdź szczelność przewodu gazowego za pomocą piany mydlanej lub alarmu wycieku gazu.
- Palnik powinien zapalić się natychmiast po zapaleniu, a płomień powinien krążyć i palić się równomiernie wokół palnika. Płomień powinien wychodzić z palnika.

Nie powinno się

- W żadnym wypadku nie należy zmieniać ustawień.
- Jeśli konieczna jest zmiana dopływu gazu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Autoryzowany technik serwisowy może regulować ciśnienie wlotowe palnika za pomocą śruby regulacyjnej zaworu przy wlocie rury gazowej z tyłu nagrzewnicy używając płaskiego śrubokręta.
- Obrót śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje zwiększenie ciśnienia gazu.
- Obrót śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie ciśnienia gazu.
- Technik serwisowy powinien sprawdzić ciśnienie gazu za pomocą manometru.
- Waż manometru należy podłączyć do punktu pomiaru ciśnienia zaworu.

PROBLEMY I PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

Zawór gazu ziemnego może być zamknięty.	Otwórz zawór.
Mogło dojść do odcięcia dostaw gazu ziemnego.	Prosimy o kontakt z firmą dystrybuującą gaz ziemny.
Urządzenie nie przełącza się między poziomami. Nie otwiera się ani nie zamyka.	Sprawdź pilota i jego baterię.
Cisnienie w sieci gazu ziemnego może być wysokie.	W zastosowaniach gazu ziemnego ciśnienie gazu wchodzącego do nagrzewnicy wynosi 20 mbar.
Z jakiegoś powodu rura palnika jest zablokowana.	Sprawdź czy rura palnika nie jest zatkana.
Sprawdź połączenie elektryczne i uziemienie urządzenia. Sprawdź poziom tlenu w otoczeniu, w którym znajduje się urządzenie. Sprawdź, czy jest wystarczająca. Sprawdź, czy urządzenie otrzymuje strumień powietrza o wysokim ciśnieniu.	

ERR1	APS fan kapalı iken açık konuma geçmedi	➔ APS presostatını kontrol edin. ➔ Hatalı APS bağlantısı
ERR2	APS fan açıldıktan sonra kapalı konuma geçmedi	➔ APS presostatını kontrol edin ➔ Hatalı APS bağlantısı ➔ Arızalı brülör fanı ➔ Yetersiz diferansiyel basınç
ERR3	APS modülasyon sırasında açık konuma geçti	➔ APS presostatını kontrol edin ➔ Yetersiz baca çekişi ➔ Bacada hava depresyonu
ERR4	Alev sensörü geçersiz değer okuyor	➔ Arızalı iyonizasyon elektrodu ➔ İyonizasyon elektrodunda gövdeye kaçak ➔ Islak iyonizasyon elektrodu ➔ Hasar görmüş kablo ➔ Kontrol kartı analog/dijital çevirici hatası
ERR5	Ateşleme başarısız oldu	➔ Ateşleme parametrelerini kontrol edin ➔ Yetersiz iyonizasyon akımı ➔ Yetersiz gaz basıncı ➔ Arızalı gaz valfi
ERR6	Alev söndü	➔ Alevin neden söndüğünü araştırın
ERR7	Flaş bellek CRC hatası	➔ Kontrol kartı kendi kendini test sırasında flaş bellekteki verilerin geçersiz ya da değişmiş olduğunu algıladı. Kontrol kartını değiştirin
ERR8	T1 sıcaklık sensörü açık devre/kısadevre	➔ T1 sıcaklık sensörünü kontrol edin
ERR9	HL Limit termostati açıldı	➔ Limit termostati açık konuma geçti ➔ Limit termostati kablosu açık devre ➔ Limit termostatinın neden açık konuma geçtiğini araştırın



W przypadku usterek Twojego urządzenia innych niż opisane powyżej:

Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia; należy natychmiast skontaktować się z producentem i punktem serwisowym.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Opisane poniżej urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń gazowych 2016/426/UE. Oświadczamy, że został on sprawdzony i poddany odpowiednim testom oraz że ponosimy za niego całkowitą odpowiedzialność.

Producent	: Systemy i urządzenia grzewcze Ersel, artykuły do domu i biura
Adres	: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przemysłu i handlu
Typ produktu	: Zorganizowana Strefa Przemysłowa, 20th Street, nr 66, Kayseri / Turcja
Marka	: Generator gorącego powietrza opalany gazem
Typ/Model	: Fujiyama / Ersel
Numer zatwierdzonego organu/tożsamości	: B23 C13 , C33 , C53, C63
	: Międzynarodowa kontrola certyfikacyjna ECES
	: USŁUGI SZKOLENIOWE W LABORATORIUM PRZEMYSŁ I HANDEL
	: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer certyfikatu modułu B	: G-3078-2025-003
Numer certyfikatu modułu C2	: GAR-3078_2025-004
Stosowane normy	: EN 17082:2019

ERSEL
 İSTİMA ENERJİ SİSTEMLERİ EKİPMANLARI
 EV VE ENDÜSTRİYEL KALINLIKLI SİTE
 Organize Sanayi Bölgesi, 20th Street, nr 66, KAYSERİ
 Tel: 322 12 00 (3 Hat) M.Sinan V.D. 968 004 9606

INFORMACJE O FIRMIE

PRODUCENT



SYSTEMY ENERGII GRZEWCEJ ERSEL I
 PRZEMYSŁ WYPOSAŻENIA DOMÓW I BIUR.
 VE TİC. LTD. ŞTİ.

Zorganizowana Strefa Przemysłowa, 20th Street, nr 66, Kayseri /
 Turcja
 Tel: 0352 322 12 00 Faks: 0352 322 12 03

Strona internetowa: www.fujiyama.com.tr
 E-mail: fujiyama@fujiyama.com.tr



Sprawy nieobjęte gwarancją

Usterki, problemy i szkody, które wystąpiły i/lub mogą wystąpić w zakresie spraw i kwestii określonych poniżej.

Gwarancja zostanie unieważniona.

1. Użytkowanie produktu niezgodnie z instrukcją montażu i użytkowania, niewłaściwe użytkowanie oraz wady produktu spowodują, że produkt nie będzie spełniał wymagań normy. Usterki i problemy, które mogą wystąpić w przypadku użytkowania niezgodnie z warunkami/celami użytkowania.
 2. Niewykonanie pierwszego uruchomienia produktu przez Autoryzowane Centrum Serwisowe lub przez nieupoważniony personel inny niż Autoryzowani technicy serwisowi.
 3. Interwencja w produkt osób prywatnych (służby prywatne) i/lub awarie i problemy powstałe w wyniku tego.
 4. Uszkodzenia mogące powstać w trakcie wysyłki/transportu po dostarczeniu produktu do klienta.
 5. Uszkodzenia produktu powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania i warunków środowiskowych przez konsumenta oraz problemy
 6. Klęski żywiołowe, czynniki zewnętrzne/fizyczne niezależne od produktu, sezonowe warunki pogodowe i czynniki środowiskowe. (trzęsienie ziemi, pożar, powódź, szkody wodne, silne wiatry, uderzenie pioruna, kamień kotłowy, nadmiar kamienia/brudu w instalacji wodno-kanalizacyjnej, Wilgoć, wilgotność, kurz, transport, obsługa i problemy spowodowane narażeniem produktu na działanie mrozu.
 7. Procedury montażu i użytkowania niezbędne do zapewnienia standardowej i bezproblemowej pracy produktu
- Dane techniczne podane w instrukcji (ciśnienie wody, wartość napięcia, ciśnienie zasilania gazem, wartość bezpiecznika, uziemienie, Jeśli rodzaj lub jakość paliwa itp. są nieodpowiednie, niestabilne i/lub zmienne, produkt może zacząć sprawiać problemy.
- Potencjalne usterki i problemy.
8. Usterki, które mogą wystąpić w wyniku przerw w dostawie prądu, gazu lub wody oraz wycieków, które nie pochodzą z produktu, problemy
 9. Z powodu instalacji elektrycznych, gazowych lub wodnych i/lub urządzeń instalacyjnych, nieszczelności instalacji, połączeń instalacyjnych itp. możliwe awarie i problemy

FIRMA SPRZEDAWCY:

Tytuł :
Adres :
Telefon-faks :
Data/Numer faktury :
Pieczętka-Podpis :

Produkt

: Generator gorącego powietrza
Marka Fujiyama
Model :
Numer seryjny :
Data/Miejsce dostawy :
Okres gwarancji :2 lata
Maksymalny czas naprawy 20 dni roboczych



SYSTEMY ENERGII GRZEWOCZEJ I
WYPOSAŻENIE DOMU I BIURA
PRODUKCJA I HANDEL SPRZĘTEM SP. Z O.O.

Zorganizowana Strefa Przemysłowa, 20th Street, nr 66, KAYSERİ
Tel.: (352) 322 12 00
Internet: www.fujiyama.com.tr
E-mail: info@fujiyama.com.tr



SPRZEDAWCA FIRMA

TYTUŁ :
ADRES :
TEL&FAKS :
NUMER FAKTURY :
DATA I MIEJSCE DOSTAWY :

PIECZĘĆ, PODPIS

AUTORYZOWANY SERWIS

PIECZĘĆ, PODPIS



WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty dostawy produktu i wynosi 2 lata.
2. Wszystkie części produktu, w tym wszystkie komponenty, są objęte gwarancją naszej firmy.
3. Jeśli produkt ulegnie awarii w okresie gwarancyjnym, czas poświęcony na naprawę zostanie doliczony do okresu gwarancyjnego. Maksymalny czas naprawy wynosi 20 dni roboczych. Okres ten rozpoczyna się od daty zgłoszenia awarii do serwisu lub, w przypadku braku serwisu, do sprzedawcy, dealera, agenta, przedstawiciela, importera lub producenta produktu. Jeśli awarii produktu nie można naprawić w ciągu 20 dni roboczych, producent/producent lub importer jest zobowiązany dostarczyć konsumentowi inny produkt o podobnych cechach do czasu naprawy oryginalnego produktu.
4. Jeśli produkt ulegnie awarii w okresie gwarancyjnym z powodu wad materiałowych, wykonawczych lub montażowych, zostanie on naprawiony bezpłatnie, łącznie z kosztami robocizny, części zamiennych i wszelkimi innymi opłatami.
5. Nawet jeśli konsument skorzysta z prawa do naprawy, jeśli produkt: -
w ciągu roku od daty wydania go konsumentowi, pod warunkiem, że pozostaje on w określonym okresie gwarancji, wykaze tę samą wadę więcej niż dwa razy lub więcej niż cztery różne wady bądź łączna liczba różnych wad przekroczy sześć, a wady te uniemożliwiają korzystanie z produktu przez ciągły okres; - przekroczy maksymalny czas naprawy; - serwis firmy, a jeśli serwis nie jest dostępny, sprzedawca, dealer, agent, przedstawiciel, importer lub producent/
wytwórca ustali na podstawie protokołu, że wady nie
można naprawić; wówczas konsument może żądać bezpłatnej wymiany produktu, zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny proporcjonalnie do wady.
6. Wady powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi produktu nie podlegają gwarancji.
7. W przypadku sporów wynikłych z tytułu wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, Konsument może zwrócić się do Polubownego Sądu Konsumenckiego lub Sądu Konsumenckiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce

wykonania czynności prawnej,

ZATWIERDZENIE DOKUMENTU

DATA

NUMER DOKUMENTU



SYSTEMY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

DO GRZEWCZEGO ZAOPATRZENIE

DOMOWE I BIUROWE PRZEMYSŁ I HANDEL LTD. CO.

