

Fujiyama

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

PL

- **FHS 11000**
- **FHS 11000 F**
- **FDH 11000**
- **FDH 11000 F**

CE 2195

INDEX

Użytkownik	2
Rozpakowywanie.....	2
Podłączenie gazu.....	2
1. Dla gazu ziemnego	2
2- Dla LPG:	2
Instrukcja montażu.....	2
Wskazówki dotyczące instalacji pieca i montażu urządzenia grzewczego	2 4
Kontrola instalacji.....	6
Ustawienie ogrzewacza.....	6
Instrukcja piecyka.....	7
WAŻNE TEMATY	7
Dla Twojego bezpieczeństwa	7
Obsługa piecyka	8
Odpalanie pilota	8
OBSŁUGA WENTYLATORA (DLA MODELI Z WENTYLATOREM)	8
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	9
Konservacja	9
Cotygodniowa konserwacja	9
Coroczna konserwacja	9
PARAMETRY TECHNICZNE	9
MOŻLIWE USTERKI, PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA	10
DEKLARACJA ZGODNOŚCI	10



Przed zainstalowaniem produktu należy sprawdzić lokalne warunki dystrybucji gazu, rodzaj gazu oraz ciśnienie, a także zweryfikować zgodność tych parametrów z ustawieniami urządzenia.



Urządzenie powinno zostać podłączone przez uprawnionego instalatora.

UŻYTKOWNIK

Z dumą prezentujemy doskonały, szczelny ogrzewacz, który dzięki nowoczesnej, eleganckiej stylistyce i praktycznym wymiarom sprawdzi się w każdym pomieszczeniu – w domu, miejscu pracy czy innych zamkniętych przestrzeniach. Urządzenie to pozwala korzystać z zalet ogrzewania gazem ziemnym lub LPG, zapewniając bezpieczeństwo sygnowane marką FUJIYAMA.

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi ma na celu zapewnienie bezproblemowego użytkowania urządzenia przez długie lata. Zalecamy zapoznanie się z jej treścią przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji.

Rozpakowywanie

Produkt (wraz z kominem) wysyłany jest w dwóch paczkach. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania produktu z kartonu. Zawartość opakowania z nagrzewnicą.

- Instrukcja montażu i obsługi
- Bateria (do piecyków z zapalarką bateryjną)

Zawartość pudełka z kominem

- Komin

Po rozpakowaniu piecyka wszystkie elementy opakowania należy zutilizować w standardowy sposób.



Zachowaj „Instrukcję montażu i obsługi” oraz fakturę za produkt na potrzeby gwarancji.

Podłączenie gazu

1. Dla gazu ziemnego:

- Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza gazu ziemnego należy skontaktować się z lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej w celu przygotowania i zatwierdzenia projektu instalacji gazowej.
- Zgodnie z obowiązującymi normami dla gazu ziemnego musi istnieć brama systemowa między ciepłem a instalacją.
- Ogrzewacz jest przystosowany do zasilania gazem ziemnym, prosimy nie używać żadnego innego rodzaju gazu.
- Do gazu należy użyć rury metalowej lub węża elastycznego, zgodnego z normami CE.

UWAGA: Wszystkie nagrzewnice są dostarczane w wersji przystosowanej do zasilania gazem ziemnym. W przypadku zmiany zasilania na gaz LPG należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

2- DLA LPG:

- Zaleca się stosowanie reduktora o ciśnieniu wyjściowym 37mbar. Nie należy używać reduktorów przemysłowych. Wąż PVC łączący butlę gazową z nagrzewnicą nie powinien być dłuższy niż 125 cm. Należy zacisnąć końcówki węża za pomocą metalowych opasek zaciskowych. Nigdy nie należy używać butli gazowej w pozycji poziomej ani odwróconej.
- Proszę nie używać uszkodzonej butli z gazem; należy ją wymienić na nową.

Instrukcja montażu

- Koszty związane z montażem i instalacją ponosi użytkownik.
- Przed instalacją należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji (identyfikacja rodzaju gazu i ciśnienia) oraz ustawienia urządzenia są kompatybilne.
- Piecyk na gaz ziemny powinien zostać zainstalowany przez uprawnione osoby, zgodnie z instrukcją montażu oraz wytycznymi zakładu gazowniczego, władz lokalnych i wymogami oznakowania CE.
- W przypadku gazu ziemnego należy zmierzyć ciśnienie w instalacji przed przystąpieniem do montażu. Ze względu na bezpieczeństwo zaworu gazowego ciśnienie próbne nie powinno przekraczać 50 mbar.
- Przystosowanie urządzenia do zasilania gazem ziemnym (z LPG) lub LPG (z gazu ziemnego) powinno zostać przeprowadzone przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel.

• Wskazówki dotyczące instalacji pieca

- Należy zadbać o to, by nie dopuścić do nagrzania podłogi, półki lub ścian; w przypadku podłogi, półki lub ściany znajdujących się w pobliżu urządzenia wymagane jest zastosowanie materiałów niepalnych.
- Nie należy instalować piecyka w pobliżu miejsc wilgotnych ani narażonych na przepływ wody.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i użytkować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją.


A – Minimalne odstępstwa dla komina zewnętrznego (przedstawione na rysunkach);

- Odległość od balkonu i garażu wynosi minimum 600 mm.,


- Odległość do okna przesuwanego wynosi 300 mm.
- Odstęp od elementów ocynkowanych, z tworzywa sztucznego, kanałów ziemnych oraz rur wynosi 600 mm.
- Odległość pozioma do wylotu komina wynosi 600 mm, a odległość pionowa do wylotu komina – 1500 mm.

B – Minimalne odległości dla pomieszczeń zamkniętych;

- Odstęp po lewej stronie wynosi 400 mm.
- Odstęp od ściany po prawej stronie: 200 mm.
- Odstęp między piecykiem a zasłoną powinien wynosić co najmniej 300 mm.
- Jeśli piecyk ma zostać zamontowany pod półką o głębokości nieprzekraczającej 150 mm, odległość między półką a grzejnikiem powinna wynosić 300 mm.

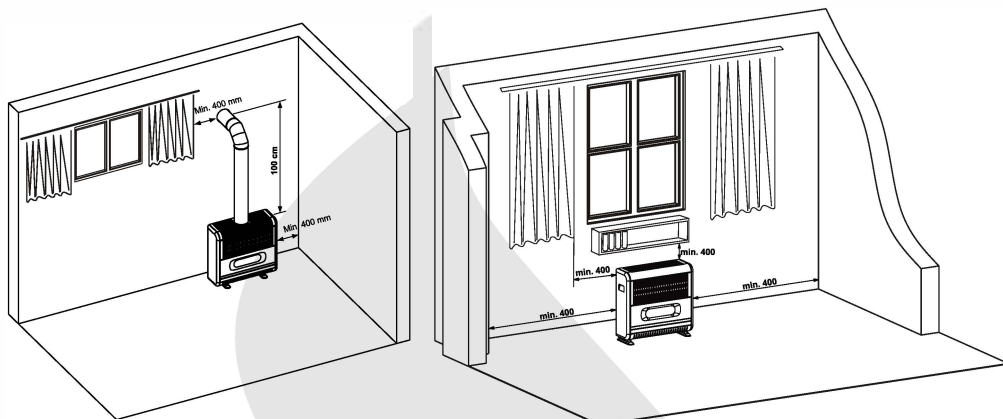

Rysunek 1

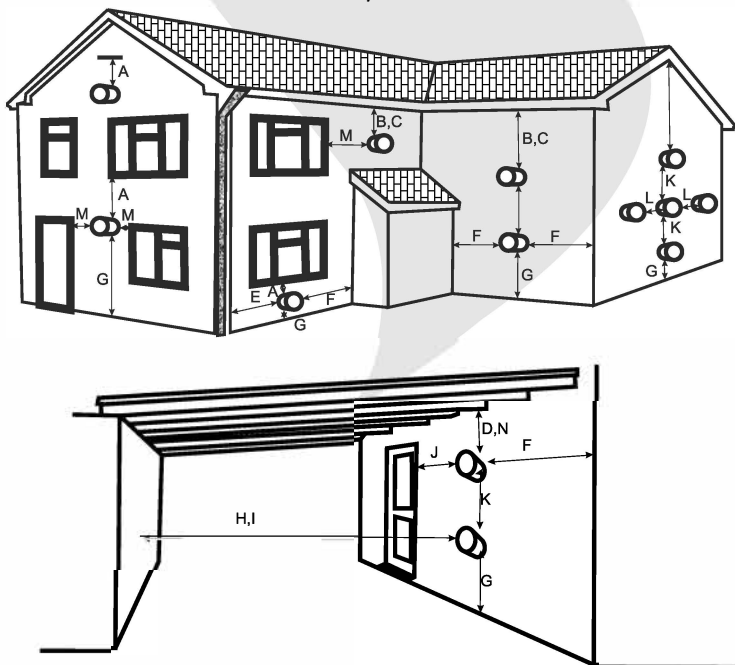


Rysunek 2


	POZYCJA	Minimalny odstęp	
A	Bezpośrednio pod otwieranym oknem,jakimkolwiek innym otworem wentylacyjnym	300 mm	12 in.
B	Poniżej !!Rynna odpływowa/rura spustowa	75 mm	3 in.
C	Poniżej okapu	200 mm	8 in.
D	Odległość do balkonu	200 mm	8 in.
E	Od pionowych rur spustowych i rur kanalizacyjnych	75 mm	3 in.
F	Od narożników wewnętrznych lub zewnętrznych	300 mm	12 in.
G	Powyżej poziomu przyległego terenu lub balkonu	300 mm	12in
H	Z powierzchni, w kierunku terminala	600 mm	24 in.
I	Terminal płatniczy	1200 mm	48 in.
J	Od otwarcia! (drzwi okna w wiacie do mieszkania!)	1200 mm	48 in.
K	Verticaliv z terminala na tej samej ścianie	1500 mm	60 in.
L	Poziomo z terminala na tej samej ścianie	300 mm	12 in.
M	Przylegający do otworu	300 mm	12 in.
N	Pod wiatą	600 mm	24 in.

Montaż piecyka


- Ostrożnie wyjmij piecyk z opakowania.
- Elementy wyposażenia komina znajdują się w oddzielnym kartonie. Wyjmij elementy wyposażenia komina z kartonu.
- Podłącz przewód odprowadzający spaliny z układu kominowego do wylotu spalin na uchwycie, nie wyjmując go z urządzenia.
- Następnie przykręć elementy kominowe do rury wlotowej powietrza do spalania, dopasowując do siebie otwory montażowe (rysunek 3).
- Wykonaj w ścianie otwór na przewód kominowy, dostosowany do wymiarów podanych na rysunku4, tak aby zapewnić prawidłowy montaż urządzenia grzewczego, umieść w otworze ściennym element układu kominowego zamocowany do urządzenia grzewczego.
- Ostrożnie wypchnij piecyk na zewnątrz, tak aby między nim a ścianą pozostało co najmniej 15 cm odstępu.
- Można również zastosować klatkę zabezpieczającą wylot spalin, przedstawioną na rysunku 2 , której korpus w całości znajduje się na zewnątrz (klatka ta powinna w całości wystawać poza ścianę, niezależnie od jej grubości).
- Po zamontowaniu pieca w kominie wykonuje się regulację,
- Szczelność uzyskuje się poprzez wypełnienie przestrzeni między ścianą a rurą materiałem uszczelniającym, takim jak gips itp.
-

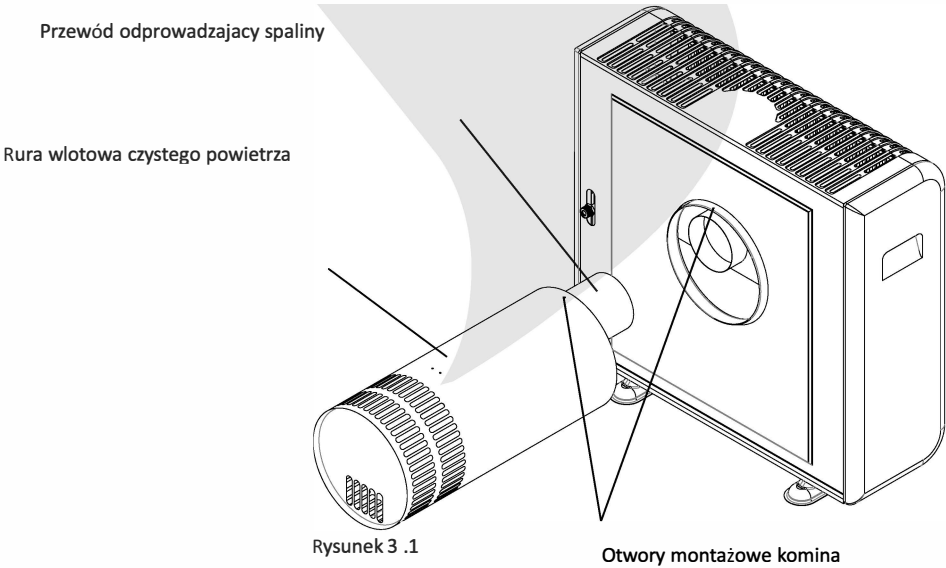

Piecyk z górnym wylotem spalin

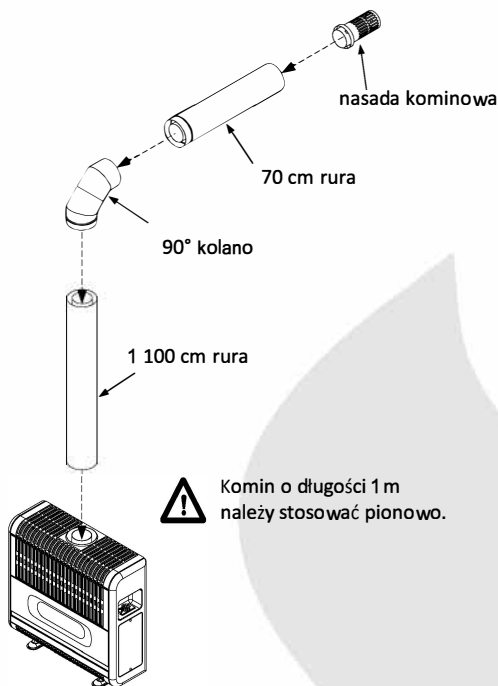


Rysunek 3.2

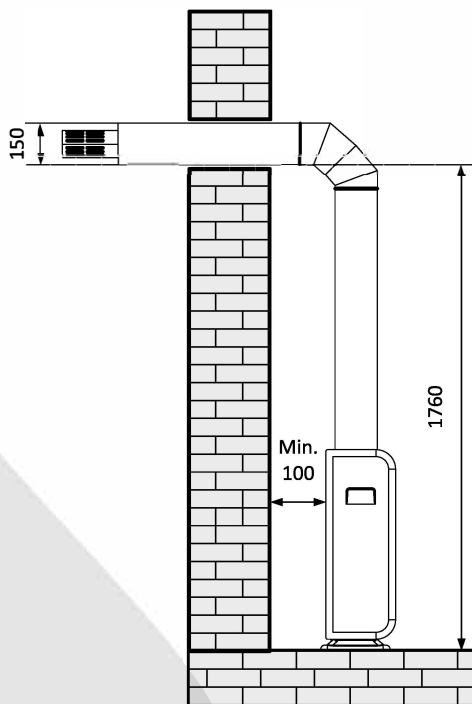


Wymiary w mm.

Rysunek 4.1

Przewód gazów wychodzących

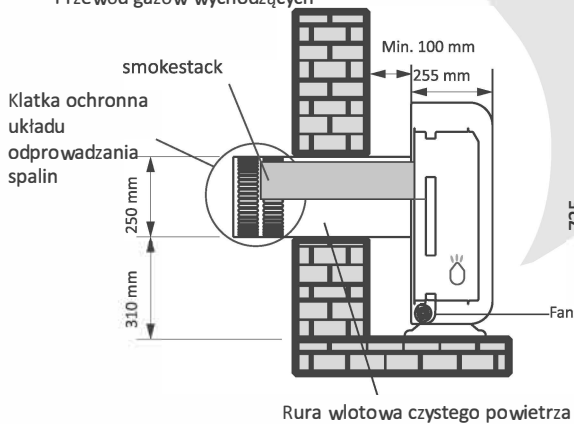

* Wymiary w mm.

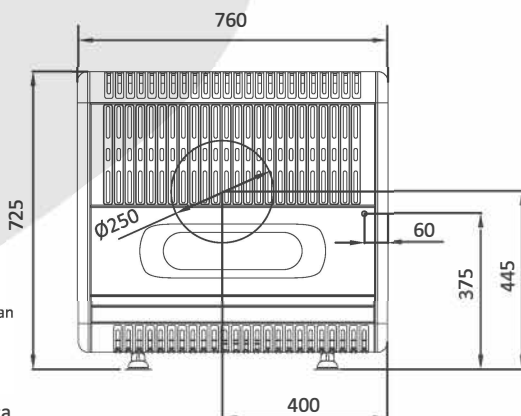


Rysunek 4.1

Kontrola instalacji

- Zapobiegaj wszelkim naprężeniom w instalacji.
- Sprawdź szczelność instalacji gazowej za pomocą wykrywacza nieszczelności lub piany mydlanej.
- Nie sprawdzaj za pomocą płomienia (zapałki, zapalniczki itp.).

Ustawienie piecyka

Ustawienia spalania w urządzeniu grzewczym są fabrycznie dostosowane do gazu ziemnego; nie należy ich zmieniać. Urządzenie nie jest przystosowane do zasilania innymi rodzajami gazu (wymienionymi w instrukcji obsługi) – nie należy go zatem używać z takimi gazami. Poniższa tabela ma charakter pomocniczy i jest przeznaczona wyłącznie dla autoryzowanych serwisów.


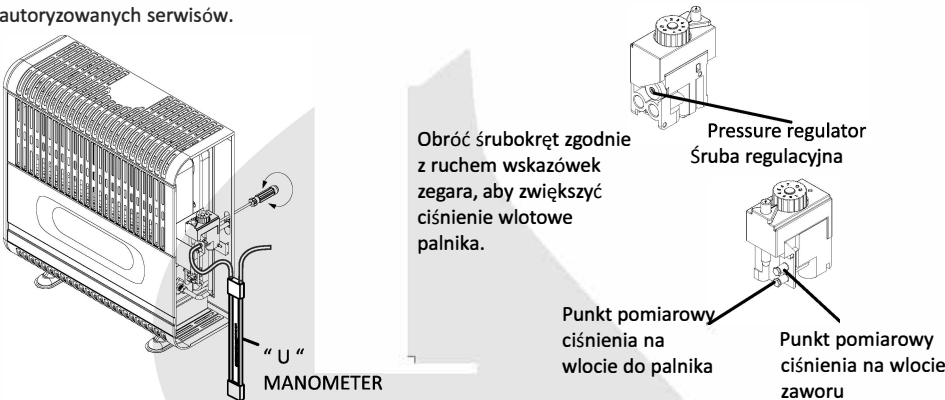


Rysunek 5


	Typ gazu	G30	G31	G20
Model	Ciśnienie	30 mbar	37 mbar	20 mbar
	Dysza	1.6 mm	1.6 mm	2.6 mm
	Ciśnienie robocze	17 mbar	17 mbar	14 mbar
FDH 11000 FDH 11000 F	Dysza	1.45 mm	1.3 mm	2.3 mm
	Ciśnienie robocze	29 mbar	37 mbar	14 mbar

KONWERSJA

- Aby nagrzewnica mogła pracować z gazami wszystkich grup, konieczne jest zastosowanie dyszy o średnicy odpowiedniej dla danej grupy gazu. Dyszę dobiera się z tabeli w zależności od rodzaju gazu, z jakim będzie pracować urządzenie, i montuje na palniku piecyka.
- Aby wymienić dyszę, należy za pomocą śrubokręta zdjąć pokrywę serwisową piecyka. W pierwszej kolejności demontuje się przewód doprowadzający gaz do palnika, a następnie samą dyszę, zgodnie z rysunkiem (Rys. 6). Należy dobrać dyszę o średnicy odpowiedniej dla rodzaju gazu stosowanego w danym kraju i zamontować ją na palniku. Następnie do dyszy podłącza się przewód doprowadzający gaz. Po zakończeniu montażu nagrzewnicy sprawdza się szczelność instalacji gazowej, używając piany z mydła lub detektora wycieku gazu. W przypadku wykrycia nieszczelności należy ją usunąć, a następnie zamknąć pokrywę serwisową.
- Palnik musi zapalić się natychmiast, a płomień musi szybko i płynnie rozprzestrzenić się wzdłuż łuku, zapalając cały palnik. Płomień nie może „odrywać się” od palnika.
- Nigdy nie zmieniaj ustawień.
- W przypadku konieczności wymiany gazu należy wezwać autoryzowany serwis.
- Autoryzowany serwis może wyregulować ciśnienie zasilania palnika, uzyskując dostęp do śruby regulacyjnej zaworu za pomocą śrubokręta przez króciec wlotowy gazu znajdujący się z tyłu urządzenia.
- Jeśli przekręcisz śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ciśnienie gazu wzrośnie.
- Jeśli przekręcisz śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ciśnienie gazu maleje.
- Ciśnienie gazu należy mierzyć za pomocą manometru lub cyfrowego miernika ciśnienia.
- Podłącz przewód manometru do punktu pomiaru ciśnienia przy zaworze.

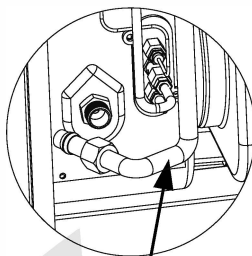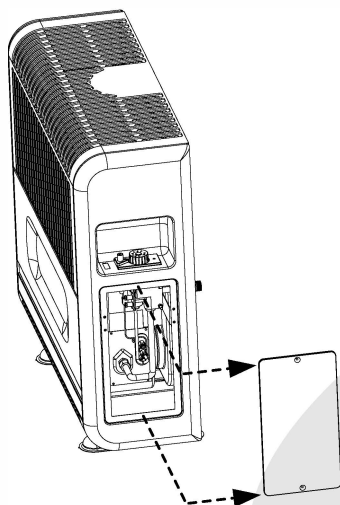

Przewód doprowadzający gaz do palnika

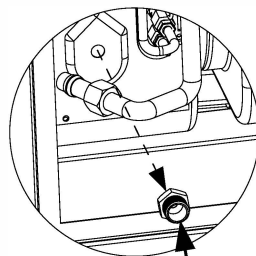

dysza

Rysunek 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE TEMATY


- Montaż, kontrola oraz przystosowanie nagrzewnicy do zasilania gazem powinny zostać wykonane przez serwis.
- Informacje dotyczące regulacji nagrzewnicy znajdują się na tabliczce znamionowej.
- Upewnij się, że grzejnik jest dostosowany do rodzaju gazu, którego używasz.
- Nigdy nie używaj urządzenia grzewczego, które nie jest wyposażone w system odprowadzania spalin.
- Nie należy używać grzejnika, jeśli szklane drzwiczki lub panel są uszkodzone, zdjęte bądź otwarte.
- Nie pozostawiaj dzieci bez opieki, gdy piecyk jest włączony, lub ustaw barierkę w promieniu 1,5 metra, aby uniemożliwić dzieciom dotknięcie gorących powierzchni. Informujemy, że strefa oddziaływania naszego grzejnika gazowego obejmuje obszar o promieniu 1,5 metra.
- Zastół nie należy umieszczać nad urządzeniem w odległości mniejszej niż minimalne 600 mm.
- Nie zakrywaj żadnej strony grzejnika ręcznikiem, ubraniem, kocem itp.
- Nie próbuj zapalać ogrzewacza zapalną. Użyj przycisku zapłonu.
- Jeśli poczujesz w pomieszczeniu jakiegokolwiek zapach lub rozboli cię głowa, całkowicie wyłącz grzejnik i przewietrz pomieszczenie.
- A by całkowicie wyłączyć nagrzewnicę, należy zamknąć zawór gazu w instalacji lub na butli z gazem.
- Wymieniaj powietrze w którym pracuje piecyk 3 razy dziennie aby poprawić jakość powietrza

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Nie należy używać tego ogrzewacza w miejscu, w którym przechowywana lub używana jest benzyna lub inne płyny o łatwopalnych oparach. UWAGA: Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Operator musi zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Niniejsza instrukcja jest ważna tylko wtedy, gdy na urządzeniu znajduje się odpowiedni kod kraju. W przypadku braku tego kodu na urządzeniu należy zapoznać się z instrukcją techniczną, która zawiera informacje niezbędne do dostosowania urządzenia do warunków użytkowania obowiązujących w danym kraju.

Position of button in thermostat	1	2	3	4	5	6	7
Room temperature 0°C (approximately)	13	17	20	24	30	33	38

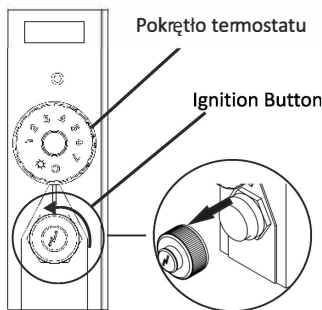

Wymiana baterii w modelu z zapłonem elektronicznym: Otwórz pokrywę przycisku zapalarki, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjmij zużyta baterię i włóż nową. Należy stosować baterie alkaliczne typu AA (1,5 V).

! OSTRZEŻENIE: NALEŻY CZĘSTO SPRAWDZAĆ, CZY Z BATERII NIE WYCIEKA PŁYN.

Informacje na temat pokrętki termostatu

- : Zamknięty
- ✱ : Zapłon
- 1 : Minimalna temperatura
- 2 - 6 : Punkt pomiarowy termostatu
- 7 : Maksymalna temperatura

Odpalanie piecyka

- Otwórz zawór gazu w instalacji lub na butli z gazem.
- Ustaw pokrętko regulacji termostatu w pozycji zapłonu i płomienia pilotowego. ✱
- Wciśnij przycisk i jednocześnie naciśnij spiczasty przycisk zapalniczkowy. (✱) kilka razy.

✱Kontynuuj tę czynność, aż końcówka się zapali.

- Płomień świeczki zapalającej można zobaczyć przez przednie okienko ogrzewacza.
- Po przytrzymaniu przycisku regulacji termostatu przez 10–15 sekund płomień pilotujący powinien nadal się palić po zwolnieniu przycisku; jeśli zgaśnie, należy powtórzyć całą procedurę.

Uwaga: zapala się z opóźnieniem – zwłaszcza przy pierwszych użyciach – ze względu na powietrze znajdujące się wewnątrz.

- Gdy płomień zapalający się pojawi, zapal palnik, przekręcając pokrętko termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Możesz ustawić intensywność grzania na wybrany poziom, przekręcając pokrętko termostatu.

(1-2-3-4-5-6-7) Gdy temperatura otoczenia osiągnie ustawiony poziom, palnik wyłączy się automatycznie. Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej ustawionego poziomu, palnik uruchomi się ponownie w sposób automatyczny. Jeśli z jakiegokolwiek powodu ogrzewacz przestanie działać, należy ustawić pokrętko termostatu w pozycji „0”.

Ps: Po rozpaleniu ogrzewacza i wyłączeniu przycisku termostatu (co pozwala również określić moment ponownego uruchomienia), należy odczekać 2–3 minuty przed kolejną próbą włączenia urządzenia. Jeśli spróbujesz uruchomić je wcześniej, urządzenie nie zapali się, ponieważ aktywny jest system zabezpieczający. Nie jest to usterka, lecz cecha systemu.

- Jeśli nie używasz grzejnika przez krótki czas, przekręć przycisk strojenia termostatu na (✱) W tej pozycji płomień palnika przygaśnie, ale punktowy płomień będzie się nadal palił.
- Aby ponownie uruchomić palnik, wystarczy ustawić pokrętko termostatu w wybranej pozycji (na przykład 3, 4 lub 5).
- Aby wyłączyć ogrzewacz, należy ustawić pokrętko termostatu w pozycji „0”, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Palnik oraz płomień zapalający zostaną wyłączone.
- Jeśli płomień kontrolowany przez urządzenie nadzorujące zgaśnie – niezależnie od tego, czy stanie się to celowo, czy przypadkowo – nie należy podejmować prób ponownego zapalenia gazu, dopóki nie upłyną co najmniej 3 minuty.

OBSŁUGA WENTYLATORA (W MODELACH WYPOSAŻONYCH W WENTYLATOR)

- Aby sprawdzić działanie wentylatora, ustaw przełącznik wentylatora w pozycji „ON”.
- Uruchom wentylator; możesz go wyłączyć za pomocą przełącznika wentylatora.

Uwaga: Jest to dla nas zalecane.

- W Twoim interesie leży, aby wentylator pracował nieprzerwanie, ponieważ jego silnik zużywa tyle samo energii elektrycznej, co lampka nocna (24 waty na godzinę). Wentylator zapewni równomierne nagrzewanie się pieca.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Konserwacja

- Wszelkie czynności konserwacyjne należy przeprowadzać, gdy ogrzewacz jest wyłączony i zimny.
- Gdy grzejnik jest zimny, wyczyścić go za pomocą miękkiej, suchej lub wilgotnej szmatki.
- Należy usunąć kurz z wnętrza komory, a pełną konserwację i czyszczenie grzejnika należy zlecić autoryzowanemu serwisowi raz w roku.

Wypalanie się kurzu może powodować nieprzyjemny zapach.

• Cotygodniowa konserwacja

- Sprawdzić wzrokowo układ kominowy ogrzewacza, czy nie zawiera on jakiegś ilości niepożądanych elementów, położenie przewodu kominowego, montaż oraz korozję materiału przewodu kominowego.
- Oczyszczyć grzejnik za pomocą suchej szmatki.

Coroczna konserwacja

- Na początku każdego sezonu grzewczego zaleca się sprawdzenie następujących punktów:
 - Czyszczenie palnika i końcówki
 - Czyszczenie przewodów spalinowych, komina oraz rur
 - Ogólne czyszczenie urządzenia grzewczego
- Wszelkie naprawy oraz coroczne przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane przez osoby lub serwisy posiadające odpowiednie uprawnienia

Model		FHS 11000			FHS 11000 F			FDS 11000			FDS 11000 F		
Nox limit (mg/kWh)		29						24					
Type		C11											
Kategoria		II2H3B/P - II2H3P						II2H3B/P - II2H3P					
Gaz Tipi		Zużycie	Injectors	Setting Pressure				Zużycie	Injectors	Setting Pressure			
	G30 (29)	0,73 Kg/h	1,60 mm	28 mbar				0,73 Kg/h	1,45 mm	29 mbar			
	G30 (37)	0,67 Kg/h	1,60 mm	28 mbar				0,67 Kg/h	1,45 mm	37 mbar			
	G20 (20)	0,96 m³/h	2,60 mm	14 mbar				0,96 m³/h	2,30 mm	14 mbar			
Heat input Q		9,3 kW						9,3 kW					
Diameter of chimney		250 mm						150 mm					
Weight (Gross)		26,00 Kg						28,00 Kg					
Dimensions		775x810x325						775x810x325					
Voltage (~V)		-			~230 V (AC)			-			~230 V (AC)		
Frequency (Hz)		-			50-60 Hz			-			50-60 Hz		
Fan Power (W)		-			22 W			-			22 W		

MOŽLIWE USTERKI, PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA

1 – JEŚLI PŁOMIEN KONTROLNY NIE ZAPALI SIĘ	
Regulator gazu może być wyłączony	Włącz regulator
Paliwo może się skończyć	Wymień butlę gazową na nową (sprawdź szczelność gazu banką mydlaną po wymianie, jeśli występuje wyciek gazu, wyjmij ją i sprawdź dokładnie)
Dopływ gazu można odciąć	Zadzwoń do przedsiębiorstwa gazowniczego
Pokrętko może być w pozycji wyłączonej	Ustaw pokrętko w pozycji zapłonu i przez otwór obserwacyjny sprawdź, czy płomień kontrolny się zapalił. Jeśli płomień się nie pojawił, ustaw pokrętko z powrotem w pozycji wyłączonej i powtórz całą czynność.
Zapalarka może nie podpalić płomienia kontrolnego	Może nie zapalić się od razu, zwłaszcza przy pierwszym zapalaniu grzejnika po wymianie butli z gazem, z powodu powietrza w przewodach gazowych. W takim przypadku należy dłużej przytrzymać pokrętko w pozycji odpalania. Jeżeli to nie pomaga oznacza to usterkę zapalnika. Należy wezwać serwis.
2- JEŚLI PŁOMIEN KONTROLNY ZGAŚNIE	
Przycisk był za krótko trzymany ✱ position for enough time	Przytrzymaj pokrętko w pozycji ✱ przez około 5-10 sekund
Ciśnienie gazu LPG za regulatorem może być wysokie.	W przypadku gazu LPG ciśnienie na reduktorze butli gazowej powinno wynosić (30 mbar). Jeśli jest inne, należy je zmienić.
Ciśnienie gazu ziemnego może być za wysokie	W przypadku gazu ziemnego ciśnienie gazu doprowadzanego do urządzenia grzewczego powinno (20 mbar).
Przewód gazowy może być zatkany	Proszę sprawdzić przewód odprowadzający gazy spalinowe.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasza firma oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za to, iż niżej określony element wyposażenia został zaprojektowany, wyprodukowany, sprawdzony i przetestowany zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów dyrektywy w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe (UE) 2016/426.	
	PRODUCT DETAILS
Manufacturer	ERSEL ISITMA ENERJİ SİSTEMLERİ VE EKİP. EV VE BÜRO GER. TİC. SAN. LTD. ŞTİ
Address	ORGANIZE SAN. BÖL. 20.CD NO: 66 KAYSERİ / TÜRKİYE
Product	GAS FIRED INDEPENDENT CONVECTION HEATERS
Type	C11, B11BS
Notified Body / Identity Number	SZÜTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş - 2195
Brand Name	FUJİYAMA / ERSEL
Model	FHS 12000, FHS 9000, FHS 5000, FHS 4000, FBS 14000, FHS 11000
Module B Certificate No	2195 – GAR - 2323701
Module C2 Certificate No	2195 – GAR - 2035001
Applied Standards	EN 613

ERSEL
ISITMA ENERJİ SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI
EV VE BÜRO GEREKLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Organize Sanayi Bölgesi 20. CD NO: 66 KAYSERİ
Tel: 322 12 00 (3 Hat) M.Sinan V.D. 368 004 9606