

Szanowny Kliencie, przestrzeganie wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji jest niezbędne i konieczne. Przeczytaj ją uważnie dla dobra własnego i swojej rodziny, stosuj się do zawartych w niej zasad.



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOMINEK GAZOWY WENTYLOWANY Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM I NORMALNYM



Właściwy wybór
dla lepszego życia



LA PIRAMIDE
Kitchenware

**MODEL
MC110
MC110-T**

Szanowny kliencie:

Piece gazowe i kominki La Piramide wyróżniają się przemysłową konstrukcją, doskonałą jakością części, zgodnością z zasadami i przepisami technicznymi, normami krajowymi i międzynarodowymi oraz posiadaniem systemu bezpieczeństwa i komfortowego ogrzewania.

Teraz, dzięki otrzymaniu trzech ważnych i ważnych międzynarodowych certyfikatów (System Zarządzania Zapewnieniem Jakości - ISO 9001 i System Zarządzania Środowiskiem - ISO 14001 oraz System Standardów Bezpieczeństwa i Zdrowia ISO 45001) oraz standardu produktu CE na eksport do krajów europejskich, staliśmy się bardziej zdeterminowani, aby zawsze dostarczać produkty o deklarowanej jakości i o jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko.

Zwiększając sprawność cieplną produktów, co jest zgodne z normą europejską (EN 613-A), produkty La Piramide zapewniają obecnie konsumentom najwyższą wydajność przy zmniejszonym zużyciu paliwa.

Pomimo wymienionych punktów, zadowolenie Was, drodzy konsumenci, jako główny cel tego kompleksu przemysłowego, zostanie osiągnięte, jeśli zwróćcie szczególną uwagę na punkty bezpieczeństwa i przepisy zawarte w tej broszurze i całkowicie ich przestrzegacie.

Od teraz jesteś honorowym członkiem wielkiej rodziny La Piramide.

Dziękujemy i gratulujemy doskonałego wyboru.



LA PIRAMIDE®
Kitchenware

info@lapiramidehome.com
www.lapiramidehome.com



**Przed wszystkim należy zwrócić uwagę na uwagi dotyczące bezpieczeństwa.
Zapamiętaj i postępuj zgodnie z nimi:**

Zapoznanie się z zakupionym produktem

Ogrzewacz gazowy wentylowany:

Ten produkt wymaga odpowiedniego komina zgodnie z normą.
Autoryzowani technicy firmy La Piramide są odpowiedzialni za prawidłowy montaż Twojego produktu.



Jeśli nie masz znormalizowanego komina, nigdy nie używaj ogrzewacza.

System kominowy wewnątrz budynku powinien być zaprojektowany i wykonany idealnie do odprowadzania spalin z budynku na zewnątrz poprzez odpowiednie odsysanie.



Szanowny kliencie:

Ponieważ na rynku występują części niestandardowe i podróbki, w przypadku jakichkolwiek problemów z naszym produktem prosimy o kontakt wyłącznie z naszymi autoryzowanymi serwisami w celu uzyskania oryginalnych części. W przeciwnym razie ŻADNA odpowiedzialność nie jest akceptowalna.


Produkty La Piramide wyposażone są w naturalny system zasysania, który przy prawidłowym montażu kominka i jego komina, a także odpowiedniej wentylacji powietrza w pomieszczeniu, nie wytwarza w żaden sposób gazowego tlenu węgla (CO), a gazy te powstałe w wyniku spalania są również w całości odprowadzane przez komin na zewnątrz budynku.

Unikalne cechy zakrzywionego kominka:

Biorąc pod uwagę niską sprawność cieplną ściennych kominków dekoracyjnych oraz potencjalne zagrożenia związane z tymi kominkami, firma La Piramide zaprojektowała i wyprodukowała nowy zakrzywiony kominek, który oprócz wysokiej sprawności cieplnej i współczynnika bezpieczeństwa, przywołuje również piękno dekoracyjnego kominka. płomień kominka. To piękno w połączeniu z niepowtarzalnym designem kominka nadało mu szczególnego uroku.

Niektóre cechy zakrzywionego kominka:

Kominek zakrzywiony ma zdolność przekazywania ciepła w postaci promieniowania na odległość do 3 metrów.

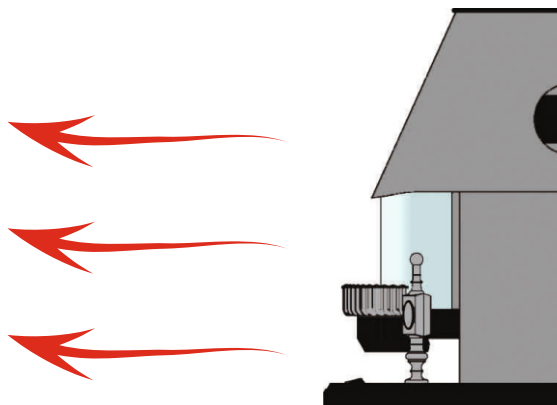

Kominek ten nie przenosi ciepła do swojej dolnej powierzchni, dzięki czemu można go łatwo stosować na wszystkich rodzajach płaszczyzn. Ten zakrzywiony kominek jest w pełni przyjazny dla środowiska, zastosowano pierwszy podwójny palnik i całkowite spalanie, produkcja substancji zanieczyszczających środowisko została zminimalizowana, a wszystkie części użyte do budowy tego kominka można poddać recyklingowi. Przy produkcji tego produktu szczególną uwagę zwrócono na zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie efektywności cieplnej. Przy projektowaniu i wytwarzaniu tego produktu najważniejszą kwestią i priorytetem była wysoka sprawność cieplna i optymalizacja zużycia paliwa.





Zidentyfikuj komin swojego grzejnika i jego specyfikację:


Wprawdzie montażem nagrzewnicy gazowej wentylowanej zajmują się autoryzowani technicy firmy La piramide, ale lepiej samemu zapoznać się ze szczegółami typu komina.

Komin:

Wśród produktów spalania można wymienić gazy (Co, NOX i gazy niespalone), których wdychanie jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Gazy te muszą być odprowadzane na zewnątrz budynku przez komin.

Materiał komina:

Znormalizowany komin powinien mieć wystarczającą wytrzymałość i odporność na ciepło, korozję i rdzę. Być może rury ocynkowane są najlepszym rodzajem kominów. Grubość blachy ocynkowanej rury kominowej powinna wynosić ok co najmniej 0,6 mm.

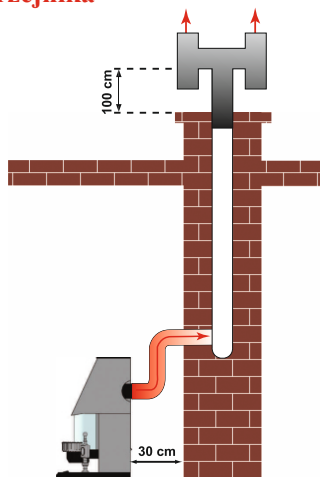


Komponenty kominowe:

Należy mieć pewność co do prawidłowego montażu komina i jego podłączenia do nagrzewnicy gazowej wentylowanej oraz kanału ściennego (można je zmontować na śrubę lub nit). Elementy komina należy wsuwać jeden w drugi na głębokość 5 cm.


Koniec komina (na dachu) powinien znajdować się minimum 60 cm nad najwyższym punktem dachu a w promieniu 3 metrów od komina nie powinno być niczego (domy dwuspadowe nie są wyjątkiem).

Koniec komina na dachu musi być szczelnie połączony zaślepką w kształcie litery (H) i co jakiś czas (szczególnie podczas burzy) należy go sprawdzać.

Jeśli to możliwe, użyj jak najmniejszej liczby połączeń w kominie nagrzewnicy gazowej wentylowanej (maksymalnie 2 złącza).

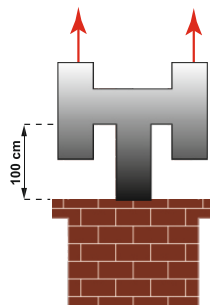


⊘ Uwaga: Ostatni łącznik komina powinien być skierowany do góry.

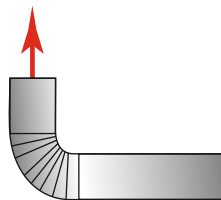




- ⊘ Nie należy wyprowadzać komina na zewnątrz budynku bezpośrednio.

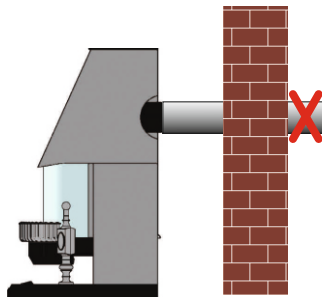


- ⊘ Poziom przewodu kominowego wewnątrz budynku nie powinien być w ogóle niższy niż poziom komina nagrzewnicy. W przeciwnym razie instalacja grzejnika przez techników będzie zabroniona.

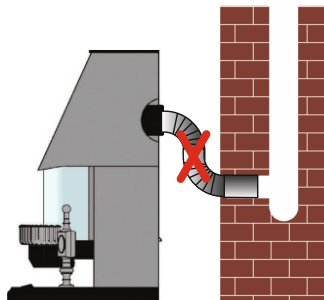


- ⊘ Nie wypuszczać komina przez okno, ponieważ komin się nagrzewa i może zbić szybę w oknie.

Każda nagrzewnica gazowa z wentylacją powinna mieć niezależny komin, dlatego nie należy podłączać do jednego komina więcej niż jednej nagrzewnicy gazowej z wentylacją.

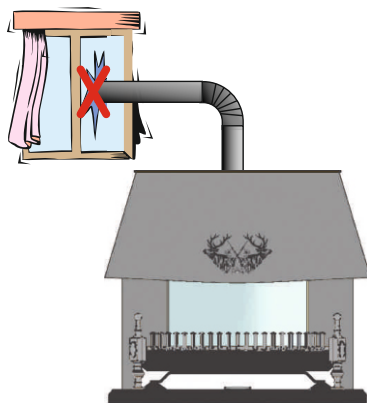


- ⊘ Uwaga:

Należy unikać umieszczania końca komina w wiadrze z wodą. To jest niebezpieczne.

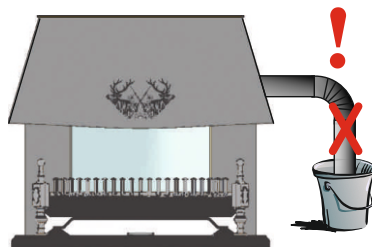




Przed zamontowaniem nagrzewnicy należy sprawdzić przewód kominowy budynku. Upewnij się, że przewód kominowy jest dość otwarty. Możesz to sprawdzić, rozpalając kartkę papieru w wejście do kanału, dym musi wypłynąć, w przeciwnym razie należy usunąć przeszkodę.

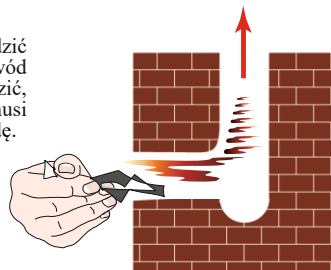

Uwaga:

czasami wiosną i latem widać, że ptaki budują gniazdo na szczycie komina (kształt litery H na dachu), co skutkuje zatykaniem się.

Dlatego, jeśli chcesz używać nagrzewnicy w zimnych porach roku, konieczne jest dokładne sprawdzenie całej ścieżki przewodu kominowego i oczyszczenie go, aby upewnić się, że jest dość drożny.

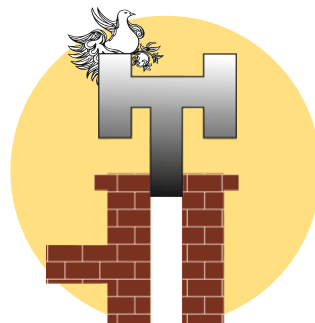


- ⊘ **Każdy kominek łukowy musi posiadać niezależny komin, dlatego należy unikać podłączania komina dwóch lub więcej produktów do komina innego spalającego gaz, olej, olej napędowy itp. oddzielnie.**

Komin nagrzewnicy gazowej wentylowanej wewnątrz budynku nie powinien być ustawiony poziomo i powinien mieć kąt co najmniej 45 stopni od podłogi.

Po 5 min od włączenia nagrzewnicy komin powinien się nagrzać (oznacza to, że funkcja nagrzewnicy jest prawidłowa).

W przeciwnym razie skontaktuj się z autoryzowanymi technikami.

Konieczne jest zainstalowanie zaworu kulowego wł./wyl. między przewodem gazowym w domu a rurą przyłączeniową nagrzewnicy gazowej, aby w razie potrzeby natychmiast włączyć/wyłączyć dopływ gazu.

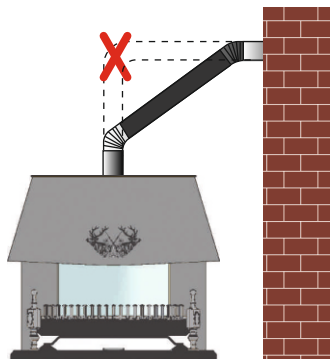



Jak zainstalować i podłączyć ogrzewacz gazowy wentylowany do gazociągu w budynku:

Zaleca się wezwanie autoryzowanego technika w celu zainstalowania grzejnika.

Nagrzewnicę należy ustawić w miejscu o jak najmniejszej odległości od przewodu kominowego.

Upewnij się, że nagrzewnica gazowa z wentylacją jest umieszczona na płaskiej powierzchni. Minimalna standardowa odległość między grzejnikiem gazowym a ścianą to 30 cm, proszę to uwzględnić.


Upewnij się, że używasz standardowych rur półtwardych (takich jak rury miedziane lub aluminiowe) i odpowiednich złączek, aby podłączyć grzejnik gazowy do domowej rury gazowej. Długość wspomnianej rury nie powinna przekraczać 1,5 metra.

Istnieje również możliwość podłączenia grzejnika gazowego do domowej rury gazowej za pomocą specjalnego węża gazowego i metalowych złączek. Długość specjalnego przewodu gazowego nie powinna przekraczać 1,2 metra i należy go wymieniać raz na 3 lata.




Uwaga:

Nigdy nie używaj węża wodnego zamiast rury gazowej do nagrzewnicy gazowej. Jest to bardzo niebezpieczne.

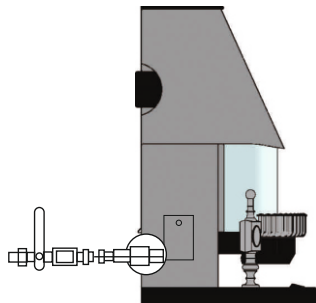

Właściwa instalacja komina:

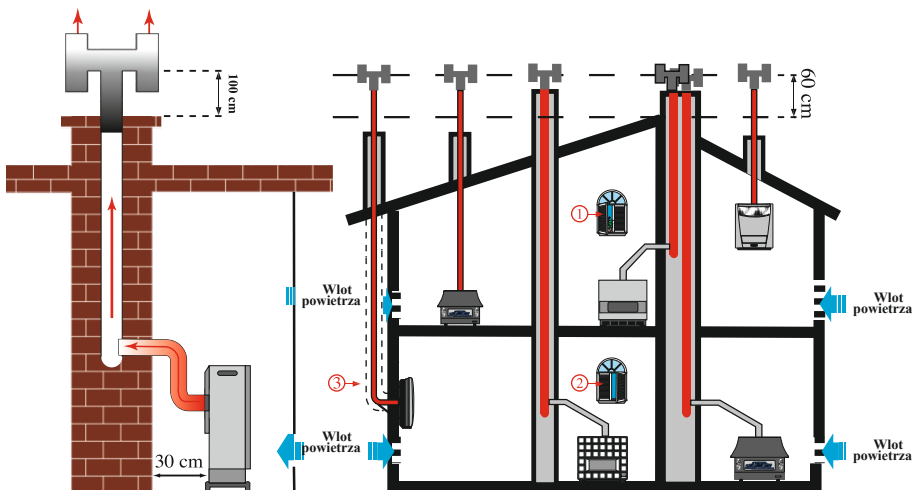

- ⊘ Ponieważ powietrze niezbędne do pracy tego typu nagrzewnicy gazowej wentylowanej dostarczane jest z wnętrza budynku, to budynek lub pomieszczenie, w którym zainstalowana jest nagrzewnica gazowa, powinno posiadać odpowiedni system wentylacji, zapewniający swobodny dopływ świeżego powietrza do wnętrza.

W przeciwnym razie drzwi lub okna powinny być otwarte zgodnie z wymaganiami (rys. 1 i 2). Jeśli komin jest przedłużony do dachu od strony zewnętrznej, musi być izolowany włóknem szklanym (Rys. 3).



Instrukcje bezpieczeństwa

Tego należy przestrzegać

1 - Niewłaściwe korzystanie z niniejszej instrukcji spowoduje nieprawidłowe działanie nagrzewnicy gazowej (i spowoduje niebezpieczeństwo).

2 - Instalator nagrzewnicy gazowej powinien jasno objaśnić niniejszą instrukcję dla konsumentów i wspomnieć o uwagach dotyczących bezpieczeństwa.

3 - Ta wentylowana nagrzewnica gazowa powinna być zainstalowana w miejscu z odpowiednim systemem wentylacji.

4 - Ciśnienie i rodzaj zużywanego gazu powinny być zgodne ze specyfikacjami nagrzewnicy gazowej.

5 - Nie przykrywać powierzchni grzejnika folią aluminiową itp. Grzałka wymaga odpowiedniej wymiany ciepła.

6 - Grzejnik należy umieścić w odległości co najmniej 30 cm od ścian.

7 - Przed i po włączeniu grzejnika upewnić się, że w pobliżu grzejnika nie ma łatwopalnych materiałów.

8 - Nad grzejnikiem nie należy montować żadnej kurtyny/firanki/zasłony.

9 - Aby uzyskać optymalną wydajność, nagrzewnicę gazową należy dobrać do wielkości pomieszczenia. Proszę znaleźć tabelę na stronach 20 i 21.

10 - Nie wystawiać nagrzewnicy na działanie wiatru i zimnego powietrza, ponieważ spowoduje to wyłączenie pilota.

11 - Unikać dotykania przez dzieci gorącej powierzchni grzejnika.

12 - Unikać stawiania czajnika na grzejniku.

13 - Unikać kładzenia mokrych butów lub ubrań na grzejniku i nigdy nie używać grzejnika gazowego jako suszarki.

14 - Jeśli szyba promiennika gazowego jest pęknięta lub stłuczona, nie używać piecyka, chyba że szyba zostanie wymieniona.

15 - Kiedy gaz się wydzieli, zamknąć szybko dopływ gazu i unikać zapalania zapalek, wyłączyć urządzenie z prądu, nie korzystaj z telefonu, otwórz okna i wyłącz główny licznik prądu w domu. Następnie skontaktuj się z odpowiednimi organizacjami.

16 - W przypadku dłuższej nieobecności w domu lub wyjazdu należy zakręcić główny zawór gazu.

17 - W celu zmiany dyszy z gazu miejskiego (NG) na LPG wystarczy skontaktować się z autoryzowanymi technikami La piramide.

18 - W przypadku korzystania z butli z gazem płynnym należy trzymać ją z dala od grzejnika gazowego i w pozycji pionowej (butla powinna być wyposażona w standardowy reduktor niskiego ciśnienia).

19 - Co trzy miesiące należy sprawdzać połączenia i wloty nagrzewnicy gazowej za pomocą piany mydlanej pod kątem wycieków gazu.

20 - W przypadku serwisów okresowych technicy są uprawnieni do używania wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy La piramide.



21 - Należy użyć mokrej, bawełnianej szmatki do czyszczenia grzejnika gazowego (nigdy nie używać szorstkich materiałów), gdy jest zimny.

22 - Dla większego bezpieczeństwa należy sprawdzić wszystkie domowe instalacje gazowe i urządzenia spalające gaz przez autoryzowanych techników przynajmniej raz w roku, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom.

Instrukcja rozpalania grzejnika (brak termostatycznego zaworu regulacyjnego):


Zapalenie PILOTA palnika:

Po zachowaniu środków bezpieczeństwa wciśnij zawór kontrolny gazu i przekręć go z OFF na PILOT w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W tym trybie zapalarka działa, a gdy świeca zapłonowa zapali się, utrzymuj objętość zaworu gazu kontrolnego w tej samej pozycji przez 20 do 30 sekund, a następnie zwolnij objętość zaworu gazu kontrolnego.

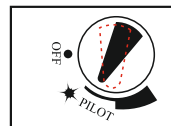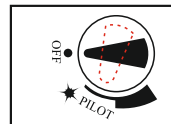


Włączenie głównego palnika:

Aby włączyć palnik, obróć pokrętkę regulacji gazu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W tej pozycji płomień jest minimalny i w razie potrzeby przekręć pokrętkę w tym samym kierunku, aż płomień osiągnie maksimum. Można to dostosować dożądanego płomienia.

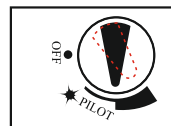

Wyłączenie głównego Palnika:

Obróć gałkę zaworu regulacyjnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż osiągnie punkt PILOT, w tym przypadku główny płomień zostanie wygaszony. Aby wyłączyć PILOTA, wciśnij zawór sterujący do wewnątrz i obróć go z powrotem do pozycji OFF, tak aby PILOT również został wyłączony.

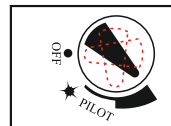

W przypadku nagłego przerwania dopływu gazu nagrzewnica wyłączy się. Aby ponownie zapalić, odczekaj 10 minut, a następnie postępuj jak powyżej.

Instrukcja rozpalania grzejnika (termostatyczny zawór sterujący):

Zapalenie PILOTA palnika:

Po zachowaniu środków bezpieczeństwa wciśnij zawór kontrolny gazu i przekręć go z OFF na PILOT w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W tym trybie zapalarka działa, a gdy świeca zapłonowa zapali się, utrzymuj objętość zaworu gazu kontrolnego w tej samej pozycji przez 20 do 30 sekund, a następnie zwolnij gałkę zaworu gazu kontrolnego.

Włączanie głównego palnika:


Aby włączyć palnik, przekręć zawór gazu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znajdzie się w pozycji ON.

Regulacja termostatu zaworu regulacyjnego:

Dostosuj żadaną temperaturę żadanego pomieszczenia, obracając gałką termostatu zaworu regulacyjnego od minimum do maksimum.

Wylączenie głównego palnika:

Obróć gałkę zaworu regulacyjnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż osiągnie punkt PILOT, w tym przypadku główny płomień zostanie wygaszony. Aby wyłączyć PILOTA, wciśnij zawór sterujący do wewnątrz i obróć go z powrotem do pozycji OFF, tak aby PILOT również został wyłączony.

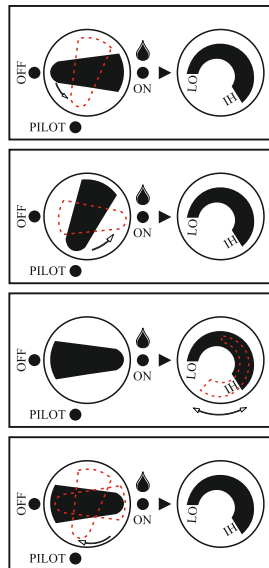

Jeśli dopływ gazu nagle ustanie i grzejnik się wyłączy, odczekaj około 10 minut i ponownie włącz grzejnik. Jeśli nie zapalisz pilota zapalniczką, możesz otworzyć włącz na źródle ciepła i użyć zapalki lub zapalniczki do zapalenia pilota.

Jak ułożyć ceramiczną polanę w kominku:


- 1- Zdejmij przednią ramę szyby (najpierw naciśnij ramkę szyby w górę, aby zwolnić boczne kołki, a następnie wyjmij ramkę szyby).
- 2- Otwórz szklany metalowy uchwyt na sznurek, a następnie połóż szklany metalowy uchwyt na sznurek, wyjmij szkło.
- 3- Ustaw polanę ceramiczną kominka zgodnie z cyframi wyrytymi pod nimi (tak jak na rysunku).
- 4- Powoli dokręcaj śruby mocujące szklany metalowy sznurek i nie dokręcaj ich zbyt mocno.
- 5- Umieść szklaną ramę z powrotem na miejscu.

Uwaga:


Układ polan ceramicznych został zaprojektowany tak, aby uzyskać optymalną wydajność i jak najmniejszy kontakt płomienia z szybą i tylną ścianą komory spalania.

W przypadku ich niewłaściwego rozmieszczenia może dojść do uszkodzenia szyby i spalania zewnętrznej powierzchni komory spalania.

Małe modele

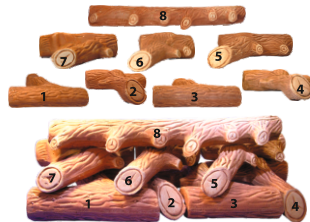



Duże modele

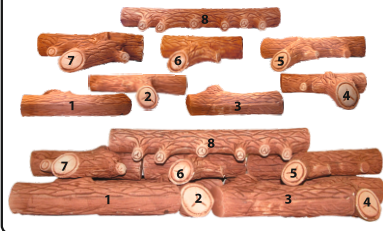


***Ważne:** Spadające polana ceramiczne na płomień będą wytwarzać CO, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na przemieszczanie się polan ceramicznych podczas przesuwania kominka.

Układanie kłód musi być wykonywane przez autoryzowanych techników firmy La Piramide.

W przeciwnym razie firma La Piramide nie będzie odpowiadać za szkody.

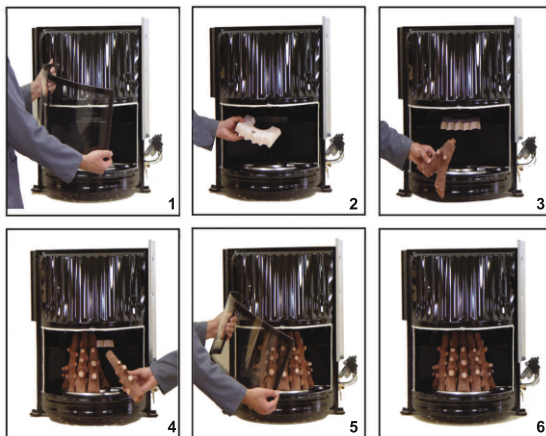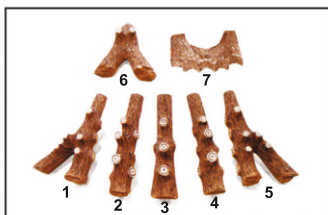

Kominek gazowy MC110 (zwykły zawór sterujący):

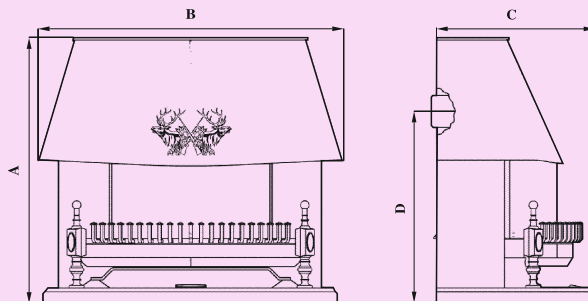


Specifications :

Model	Dopływ ciepła (kcal/h)	NG		Średnica kominka Ø mm	Wymiary (mm)				Waga		Gaz płynny (LPG)	
	Min./Max	mm/W.Col	Ø mm		A	B	C	D	Netto	Brutto	Ciepłota gazu mm/W.Col	Średnica otworu Ø mm
MC110	3800/8500	178	2.5	100	845	960	510	605	42.3	51.3	270	1.5

Ten ogrzewacz jest wyregulowany na **gaz ziemny (NG)**. Decydując się na **gaz płynny (butla; LPG)** należy dokonać niezbędnych zmian w układzie paliwowym ogrzewania (pilot, dysza itd.) tylko przez **autoryzowanych techników** firmy La piramide.

Uwaga: użyj kawałka naoliwionej miękkiej szmatki (olej do maszyn do szycia) do czyszczenia całej zewnętrznej powierzchni kominka gazowego.

Kominek gazowy MC110-T (termostatyczny zawór sterujący):

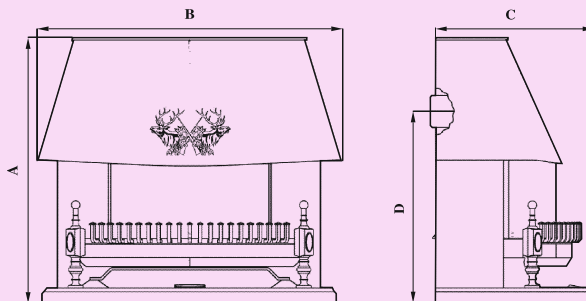

Specifications :

Model	Dopływ ciepła (kcal/h)	NG		Średnica komina mm Ø mm	Wymiary (mm)				Waga		Gaz płynny (LPG)	
	Max	mm/W.Col	Ø mm		A	B	C	D	Netto	Brutto	Ciepłota gazu mm/W.Col	Średnica otworu Ø mm
MC110-T	8500	178	2.5	100	845	960	510	605	42.3	51.3	270	1.5

Ten ogrzewacz jest wyregulowany na **gaz ziemny (NG)**. Decydując się na **gaz płynny (butla; LPG)** należy dokonać niezbędnych zmian w układzie paliwowym ogrzewania (pilot, dysza itd.) tylko przez **autoryzowanych techników** firmy La piramide.

Uwaga: użyj kawałka naoliwionej miękkiej szmatki (olej do maszyn do szycia) do czyszczenia całej zewnętrznej powierzchni kominka gazowego.

System wyczerpywania tlenu (ODS):

Produkty firmy La piramide są wyposażone w system bezpieczeństwa (ODS):

W przypadku obniżenia poziomu tlenu w pomieszczeniu, w którym zainstalowana jest nagrzewnica, ODS całkowicie odetnie dopływ gazu, aby zapobiec niebezpieczeństwu. W takim przypadku otwórz okna na 1 minutę i ponownie włącz grzejnik gazowy, gdy do pomieszczenia napłynie świeże powietrze.

Należy pamiętać o stałym dostarczaniu odpowiedniej ilości powietrza potrzebnego do pracy nagrzewnicy gazowej i kominka.

Autoryzowany technik La piramide może Ci pomóc w tej sytuacji. Punkty bezpieczeństwa (ODS):

System ODS nie powinien być przez nikogo resetowany.


System ODS nie powinien być usuwany z obwodu.

W przypadku kilkukrotnego wyłączenia dopływu gazu przez ODS należy wezwać technika (La piramide) do naprawy.

Ponieważ ODS jest bardzo wrażliwy, dlatego w przypadku jakiegokolwiek wady jego elementów zaleca się wymianę całego ODS.

*** W przypadku zmiany sposobu użytkowania nagrzewnicy gazowej z miejskiego (NG) na gaz płynny (LPG) należy zamontować na nagrzewnicy pilot gazu.**

****Ważne: Początkowy otwór wlotowy powietrza ODS może zostać zatkany przez kurz. Jeśli jest zatkany, wyczyść lub skontaktuj się z autoryzowanymi technikami La piramide.**

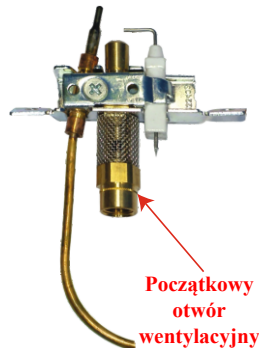

Stabilizator ciśnienia gazu (regulator):

Produkty La piramide wyposażone są w regulatory. Proszę zwrócić uwagę na poniższe punkty, aby uzyskać informacje dotyczące lepszego działania nagrzewnicy gazowej.

Regulator jest urządzeniem służącym do regulacji ciśnienia gazu. W przypadku powstania wahań ciśnienia gazu wlotowego/wylotowego regulator powinien utrzymywać ciśnienie wylotowe w określonym zakresie.

Regulator jest w stanie utrzymać ciśnienie gazu na normalnym poziomie, gdy ciśnienie gazu wpływającego do nagrzewnicy gazowej przekroczy dopuszczalny poziom (200 mm słupa wody) i zapobiega wzrostowi ciśnienia i uszkodzeniom.

Uwaga:

W żadnym wypadku nie należy manipulować ani regulować regulatora.

Regulator został zainstalowany dla własnego bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek problemów w tej części prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym technikiem firmy La piramide.

Uwaga: Dowiedz się więcej o tlenku węgla (CO)

Jest to wysoce toksyczny, bezbarwny i bezwonny gaz, który powstaje w wyniku nieprawidłowego użytkowania nagrzewnicy gazowej (niekompletny system spalania, nieprawidłowa instalacja). Gęstość tlenku węgla nawet przy niskim poziomie jest niebezpieczna i śmiertelna. Dlatego należy zachować ostrożność podczas instalowania dowolnego grzejnika gazowego i jego komina. Używaj ich poprawnie.

Czynniki generujące tlenek węgla (CO) w wentylowanych nagrzewnicach gazowych:

- 1 - Wzrost ciśnienia gazu w sieci.
- 2 - Brak corocznej obsługi nagrzewnicy gazowej i zatkanie otworów na wlocie palnika, co powoduje, że płomień palą się na żółto.
- 3 - Zmniejszenie zawartości tlenu w powietrzu wokół nagrzewnicy z powodu niewłaściwej wentylacji w miejscu instalacji nagrzewnicy gazowej.
- 4 - Zainstalowanie nieodpowiedniej dyszy w nagrzewnicy gazowej.
- 5 - Występowanie wiatru i silnych burz, które powodują wychłodzenie komina.
- 6 - Umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów na płomieniu.

Symptomy występowania toksycznego gazu CO w środowisku bytowym:

Jeśli gęstość gazu CO jest niska, u osób pojawiają się objawy podobne do zatrucia spalinami, którym towarzyszy zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy i wymioty. W takim przypadku należy wyłączyć grzejnik. Należy natychmiast otworzyć okna i drzwi, aby wpuścić świeże powietrze. pomieszczenia, a następnie należy skontaktować się z autoryzowanymi technikami firmy.

Jakość naszych produktów wykracza poza estetykę.
Udało nam się zwiększyć wydajność cieplną i zmniejszyć zużycie gazu o 20%.

Ma to wiele zalet z różnych aspektów:

- 1- Koszt produktu zostanie zrekompensowany w krótkim czasie dzięki niskiemu zużyciu gazu, a następnie niższym rachunkom.
- 2- Niskie zużycie, ekologiczne środowisko.
- 3- Gaz, jako naturalne, cenne źródło energii, będzie bardziej oszczędzany.

Aby zaoszczędzić na zużyciu gazu, należy zwrócić uwagę na poniższe punkty:

- Wybrać odpowiedni rozmiar grzejnika do swojego pokoju.
- Wylączyć urządzenia grzewcze w nieużywanych pomieszczeniach.
- Wykorzystać jak najwięcej światła słonecznego w ciągu dnia, odsuwając zasłony i zmniejszając płomień grzejnika.
- Wychodząc z domu wylączyć urządzenia grzewcze.
- Piecyk należy regularnie serwisować zgodnie z zaleceniami producenta.

Importer:

Piecyki Gazowe Sp. z o.o.

Kielecka 3, 26-050 Zagnańsk

NIP: 6581981935; Tel. (+48) 41 251 00 78

