

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKI CK-190 K-190

- **WAŻNE!** Przeczytać uważnie instrukcję użytkowania w celu zaznajomienia się z urządzeniem przed podłączeniem go do pojemnika na gaz. Zachować tę instrukcję na przyszłość.
- **Producentem urządzenia jest Arhan Grup Turkey**
- Usun wszelkie źródła ognia znajdujące się w pobliżu przed podłączeniem urządzenia do pojemnika z gazem.
- Nie modyfikować urządzenia.
- Trzymać z dala od dzieci!
- Używaj urządzenia z dala od materiałów łatwopalnych oraz od materiałów, które mogą reagować na ciepło oddawane przez urządzenie.
- Nie używać urządzenia, jeśli ma ono uszkodzone lub zużyte uszczelnienia.
- Nie używać urządzenia, które jest nieszczelne, uszkodzone lub które nie działa prawidłowo.
- Celem wymiany uszczelnień należy skontaktować się ze sprzedawcą.

INSTALACJA

- Sprawdź stan gumowego uszczelnienia kuchenki (rys.1)
- Upewnij się, że pokrętko zamknięcia dopływu gazu jest w pozycji zamkniętej (rys.2) Jeśli nie, przekręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca.
- Zamocuj pojemnik z gazem w podstawce, a następnie przykręć do urządzenia (rys.1)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Odkręć pokrętko do pozycji otwartej.
- Naciśnij czerwony włącznik zapalnika. Zachowaj ostrożność! Może zachodzić potrzeba powtórnego włączenia zapalnika.
- Wyreguluj płomień przy pomocy pokrętki.
- Celem wyłączenia przekręć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca.
- W przypadku problemów z użytkowaniem, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Narzędzie zabezpieczające uszczelkę powinno być na swoim miejscu (nie powinno być pęknięte ani podarte).
- Przed odłączeniem pojemnika na gaz sprawdź, czy płomień jest wygaszony.
- Odczekaj do całkowitego ostygnięcia urządzenia.
- Nie dotykaj końca palnika. Może być rozgrzany.

W PRZYPADKU WYKRYCIA PRZECIEKU GAZU

Jeżeli w Twoim urządzeniu jest wyciek gazu :

- Natychmiast zakręć zawór gazu, zabierz urządzenie na otwartą przestrzeń lub do przewietrzonego pomieszczenia.
- Zachowaj ostrożność i usuń pojemnik z gazem.
- W **ŻADNYM** wypadku nie zapalaj płomienia w celu sprawdzenia przecieku gazu, w zamian użyj mydlanej piany. Jeżeli wytwarzają się pęcherzyki w miejscu użycia mydlanej piany, występuje wyciek gazu.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA ORAZ PRZECHOWYWANIE


- Czyść urządzenie za pomocą mokrej ściereczki. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani nie wylewaj na nie wody.

Absolutnie nie czyść urządzenia chemikaliami lub materiałami palnymi.


- W razie naprawy odesłać urządzenie do dystrybutora. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Po użytkowaniu urządzenie przechowywać w suchym, czystym i dobrze przewietrzonym pomieszczeniu.

2 Lata Gwarancji

Kuchenka K-190 nie posiada zapalnika

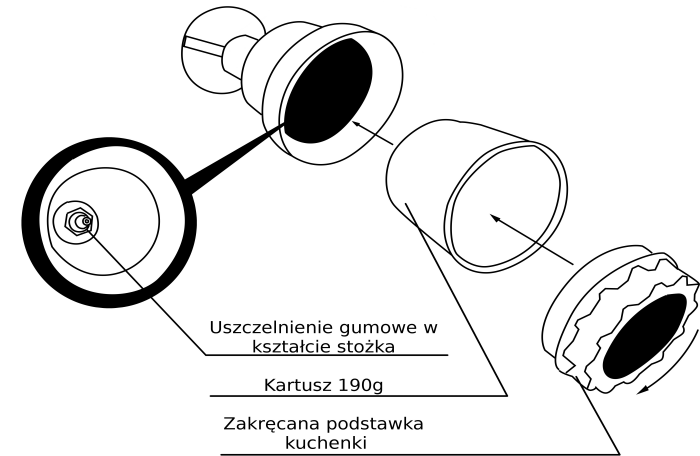

Rys.1

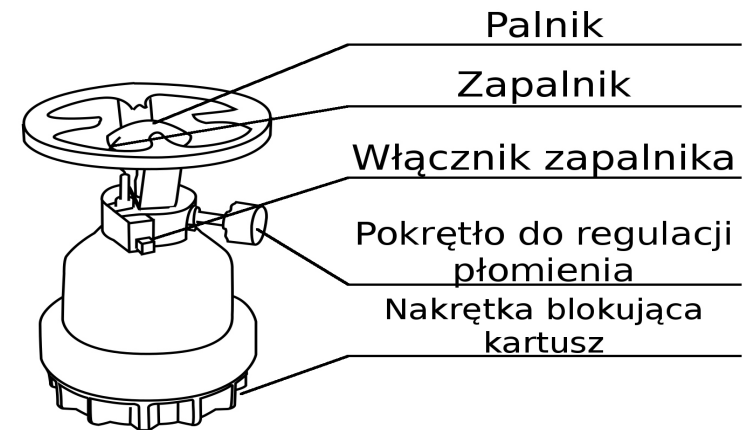

Rys.2

Dane techniczne

Model:
Rodzaj gazu:

CK-190 / K-190
Butan

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKI K-190 I KUCHENKI CK-190 Z ZAPALNIKIEM

Importer:

Piecyki Gazowe Sp. z o.o.
Błaszaków 1s
26-220 Stąporków
tel. +41 332 42 38
email: allegro@piecykigazowe.com.pl

Dystrybutor:

miejsce na pieczętkę

